

kolin


歌林微波爐

RA-L28M

## 使用說明書


### 目錄

各部品名稱 .....	1
產品規格 .....	2
重要安全事項 .....	3-7
使用方法 .....	8-13
使用注意事項 .....	14-15
清潔與保養 .....	16-17
緊急處理方法與接地方式 .....	17

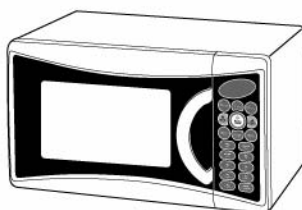


- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

## 各部品名稱

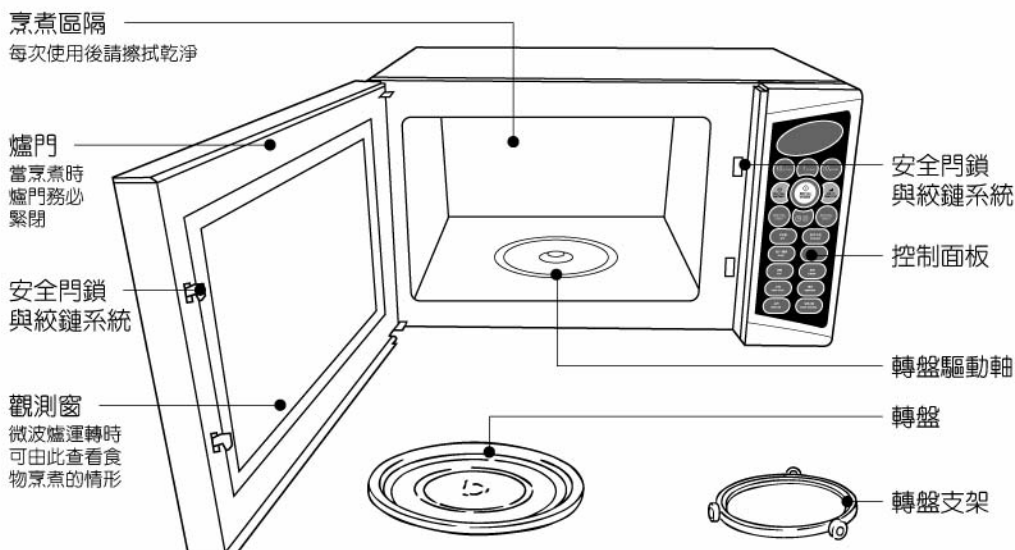

## 操作面板

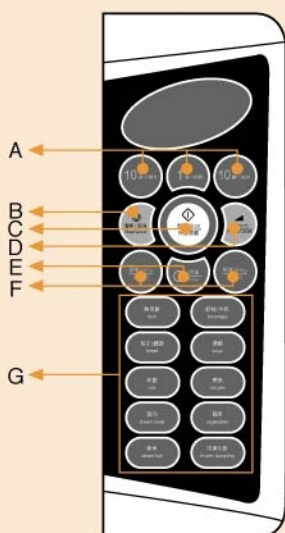

- 烹調時間輸入鍵：  
最大可設定至60分
- 暫停 / 取消鍵：  
用以暫停微波爐動作（操作）或取消操作資料。
- 開始 / 快速啟動鍵：  
設定完成後按此鍵立即啟動微波爐。
- 微波火力設定鍵
- 時間設定鍵：  
具有設定時間及定時的功能。
- 自動解凍鍵：  
輸入重量後進行自動解凍的功能操作。（重量之設定從100g~2800g）
- 單鍵烹調鍵：  
具有飲料 / 牛奶、湯類、煮粥、蔬菜、冷凍水餃、熱菜飯、包子饅頭、炊飯、蒸肉、蒸魚等十項單鍵烹調功能。

## 產品規格

型 號	RA-L28M
品 名	歌林微波爐
重 量	16kg
容 量	28 l
電 源 供 應	110V 60Hz
最 大 電 流	15A
額定消耗功率	1450W
微 波 輸 出	900W
外 部 尺 寸	長510 X 寬360 X 高303 (mm)
內 部 尺 寸	長325 X 寬320 X 高215 (mm)

### 恭喜您購買了新的微波爐

感謝您選擇的歌林產品。我們相信，您會發現這台新的微波爐將對您提供極大的幫助。如同其他的廚房用具一般，您必須花一些時間學習相關的新功能及特性，但不消多久，您便會發現它已成為您不可或缺的好幫手。

### 在使用您的微波爐之前

仔細閱讀使用手冊。我們所提供的資訊，能讓您的微波爐工作在最佳狀態。再次確認您已詳細的閱讀過這些指示。這本使用手冊必須小心保存以作為往後的參考；假使此微波爐出售或轉讓，使用手冊能夠幫助新使用者盡快熟悉此電器之功能特性及相關警示。再次請您確認，在您使用微波爐之前，已讀過整本手冊，並且完全按照手冊內的指示操作。

## 重要安全事項

### 仔細閱讀並留備日後參考

1. 內建安全鎖扣可防止微波爐在爐門尚未關閉前便開始運轉。
2. 不要試圖在爐門開啟時使微波爐運作，如此將導致微波外洩。
3. 不讓食物殘液或清潔劑殘餘累積在爐門密封處。有關如何清理微波爐，請參考清潔與維護之章節。
4. 特別重要的是適當地關閉爐門並防止下列物件受損：①爐門（扭曲）②絞鏈或門鎖（損壞或不牢靠）③爐門密封或密封表面。

#### 注意

- 如果爐門、絞鏈 / 門鎖或爐門密封損壞，在授權人員修復之前，請勿使用。
- 未經訓練的人員任意調整或檢修此微波爐，是極為危險的，如有需要，必須接洽最近的服務中心提供相關服務。

5. 不要移除機體外殼、爐門或是控制面板，以免暴露於高電壓之下。
6. 只能根據本說明書中的指示安裝或放置此微波爐。
7. 此微波爐只可用於本說明書中提到之預設用途，不得使用腐蝕性化學物，此種類型的爐具只用來加熱、烹煮或解凍食物，作為工業、實驗或商業用途將使保固失效。
8. 不可使微波爐空轉。在內部未放置食物或水來吸收微波能量的情況下，將使電磁管受損。
9. 不可安裝於室外，使用時不能靠近水源。
10. 不能用來烘乾衣物或報紙，以免起火燃燒。
11. 內部空間不適合儲存物品，尤其是紙類、廚具。不可在微波爐未運轉的情況下放置食物。
12. 微波爐運轉時，接近表面的溫度極高，需小心。

#### 注意

- 爐具冒煙時，切掉開關或拔除插頭，並保持爐門關閉抑制起火。千萬不可用水滅煙 / 火。
- 僅在提供充分說明後，才能讓小孩或老人在無人監督的情況下使用微波爐，以免因誤用而發生危險。

13. 微波加熱飲料會導致延遲性噴濺沸騰，因此當處理容器時，應特別小心。
14. 帶殼的蛋及全熟的蛋，因為可能爆炸，所以不得在微波爐中加熱。



## 重要安全事項

### 安全器皿

- 只可使用微波爐專用之器皿。
- 大部分的玻璃、陶器或是耐熱玻璃器皿最適用於微波爐。雖然微波能量不會加熱大部分的玻璃或陶器，但食物受熱後仍有可能使這些器皿發熱，建議使用手套以避免燙傷。

### 測試廚具的可用性

- 使用前應檢查所用器皿是否適用於微波爐。
- 將空的器皿與一杯半滿的水一起置於微波爐中，以九百瓦（100%）加熱一分鐘。如果器皿發燙，則不適用於微波爐；微溫的話，可用來盛裝重複加熱的食物；器皿保持室溫的話，則可用來盛裝欲烹煮的食物。
- 紙製餐具是很方便的器皿，但必須盛裝食物吸收微波能量以免過熱或燃燒。
- 許多塑膠餐具或保鮮盒都可用於微波爐中，使用時請遵照製造商的指示。避免盛裝高油脂或含糖食物於塑膠容器中加熱，因為這類食物加熱後的溫度較高，可能會使塑膠容器溶化。
- 以塑膠、紙或其他易燃容器加熱或烹煮食物時，必須時時注意以免起火燃燒。
- 除非特別標明適用於微波烹調，否則不要使用金屬或有金屬裝飾的容器。
- 窄頸瓶不適用於微波爐。
- 小心移除盤碟上的覆蓋物，以免蒸氣燙傷。

### 鋁箔容器

較淺的鋁箔容器可用來加熱食物，但必須注意下列幾點：

- 容器深度不要超過 3cm（1 又 1/4 英吋）。
- 不要使用鋁箔蓋子。
- 容器需盛裝至少 2/3 滿的食物，空的容器不可使用。
- 鋁箔容器只能單獨使用於微波爐中，如果內部有金屬轉盤或任何金屬架，必須將鋁箔容器至於一翻轉過來的微波專用碟上。
- 不能重複使用同一鋁箔容器。
- 微波爐單次運轉超過 15 分鐘，必須冷卻後才可再度使用。
- 容器和轉盤在烹煮過程中會發燙，要移出必須使用手套或專用隔熱物品以保安全。
- 以鋁箔容器加熱或烹調的時間必須加長，以確保食物熱度。

## 重要安全事項

### 食物安全

- 不可直接加熱罐頭食物。
- 不適用於油炸食物，以免因無法控制油溫而發生危險。
- 只有裝在特別設計於微波爐使用的包裝中的爆米花才可放入，且必須隨時注意烹煮的過程。
- 表面無孔或有薄膜的食物，如蘋果、馬鈴薯、雞肝或蛋黃，要先穿孔再放入，以免蒸氣集結而爆炸。
- 奶瓶或嬰兒食品罐子內的食物要經過攪拌或搖晃，使用前要測試溫度避免燙傷。

### 注意

- 高壓液體或其他食物請勿放在密封容器內加熱以免爆炸。
- 飲料以微波加熱會較慢沸騰，處理盛裝容器時必須特別注意。
- 以微波爐加熱液體，如：湯、醬料或飲料，液體可能在沒有冒泡的情況下超過沸點，並突然的沸騰爆破。為了避免發生此種情況，必須採取下列步驟：
  - ① 避免使用窄頸且高長型的容器。
  - ② 不要過度加熱。
  - ③ 液體在加熱前先攪拌，加熱至中途時再攪拌一次。
  - ④ 加熱後先暫放於爐中一會兒，攪拌後再取出容器。
- 全蛋及密閉的玻璃罐之類的物品，不能使用此微波爐加熱，以免發生爆破。水煮蛋必須刺穿蛋黃並加蓋，靜置一分鐘後再移除覆蓋物，以免爆破。
- 在烹煮過程中，爐門上會有蒸氣或產生水氣及小水滴，此為正常現象並不影響微波爐的安全性。

- 以手迫使轉盤旋轉易使轉盤故障。
- 使用金屬容器會產生電弧，連續的電弧將損壞微波爐，請停止運轉並檢視容器的適用性。
- 微波爐上方、背面、側邊及底部的通氣孔需保持通暢，不可阻塞。

### 注意

此微波爐專為家用設計，不可作為商業用途。

- 本產品如長期使用，必須有人員在場監視，以避免危險。


## 重要安全事項

### 安裝

- 移除爐門上的促銷貼紙或商標。
- 將微波爐放置於平坦的表面，此平面必須能夠承受微波爐的重量（17kg）及其內容物。為了避免晃動或干擾，將微波爐置放於牢固的位置。
- 遠離熱源或水源，以免降低微波爐的效能或導致故障損毀。
- 不要遮住頂端或側邊的通氣孔，也不要置放任何物品在微波爐上。通氣孔堵住熱氣無法散出，會使微波爐在運轉過程中過熱而故障。微波爐背面與牆面間不可有門簾或窗簾阻隔其中。
- 盡可能遠離收音機和電視。此微波爐確實符合歐洲共同體對抑制電波干擾的要求，但如果距離收音機或電視太近，仍可能有些干擾產生。
- 放置在角落時，與牆面至少距離10cm。

#### 重要

此微波爐可放置在廚房大部分的位置，只要確定爐具是放置在平坦表面且通氣孔保持暢通即可。

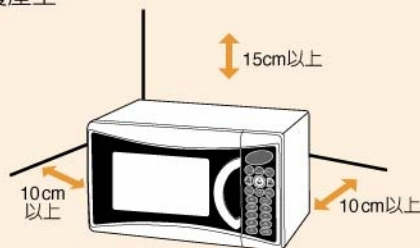

### 連接電源

此微波爐附有電線及一接地線。接地線可降低發生短路的危險，電源供應必須與微波爐的規格相符。

- 不能使用無接地線的電源供應，如果有疑問，必須請教專業水電人員。
- 微波爐必須接地。如果插座不適合，必須請製造商、服務中心或經過認證的人員更換，以免發生危險。
- 如果電源供應線受損，必須請製造商、服務中心或經過認證的人員更換，以免發生危險。

#### 注意

如果使用延長線連接，則延長線也必須接地。

## 重要安全事項

### 爐具器皿及配件指南

許多不同材質的器皿都可用於微波烹煮，為了您的安全，也為了不損傷器皿及爐具，請選擇適當材質的器皿。下表列出一些較為普遍的使用指南。

材質	器皿	適用與否
陶器與玻璃	康寧餐具	○
	抗熱玻璃器皿	○*1
	有金屬裝飾的玻璃器皿	X
	人造水晶玻璃器皿	X
瓷器	沒有金屬裝飾的器皿	○
陶器*2		○
塑膠	微波專用耐熱器皿	○
	塑膠蓋	○
金屬	烘烤平底鍋	X
	鋁箔*3	○
紙	杯、盤、紙巾	○
	蠟紙	○
木材		X
配件	燒烤架	X
	轉盤	○
	轉盤支架	○

○：器皿及配件可用      X：避免使用此類型的器皿或配件

\*1 沒有金屬裝飾的才可使用

\*2 釉彩中不可含有金屬

\*3 鋁箔最好只用來遮蓋食物，過度使用會造成電弧光

### 拆封



#### 注意

當你拆開微波爐的包裝時，請仔細檢查是否有任何損壞。如果有任何毀損或配件遺失，請立刻向經銷商反應。配件有時會被另外包裝，必須拆開包裝後才可使用。盡快丟棄外包装以免兒童玩耍造成危險。




# 使用方法

## ■安裝轉盤

1. 將轉盤支架放置於爐腔底部
2. 如圖示，將轉盤置於支架之上。檢查轉盤中心是否安全地鎖在轉軸上。千萬不要將轉盤倒置。

- 轉盤與支架兩者在烹煮過程中都必須用到。
- 食物或盛裝食物的容器在烹煮時皆置放在轉盤上。
- 轉盤會以順時針或逆時針方向旋轉，兩者皆是正常情況。

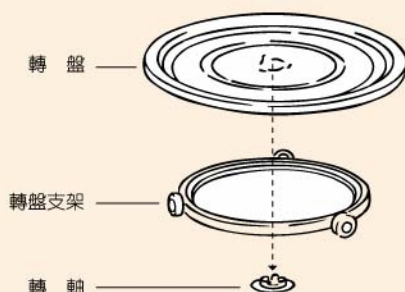

## ■設定時鐘

第一次使用或電源重新啟動時，顯示窗會閃現 0

### ■範例 要設定時鐘顯示 4:30

1. 按住「時間設定」鍵三秒
2. 按「烹調時間輸入」鍵將時間調整到 4:00
3. 再按一次「時間設定」鍵
4. 按「烹調時間輸入」鍵將時間調整到 4:30
5. 再按一次「時間設定」鍵即設定完成

### ● 設定兒童安全鎖。

- (1) 按住「暫停 / 取消」鍵三秒。
- (2) 此時提示音鳴叫一聲，顯示窗會出現“L”兩秒。
- (3) 即完成設定兒童安全鎖功能。

### 解除設定方法

按住「暫停 / 取消」鍵三秒。此時提示音會鳴叫一聲，指示按鍵面板解除兒童安全鎖功能。

# 使用方法

## ■停止微波爐運轉

使用中的微波爐有兩種方式可以停止其運轉。

### 1. 按“暫停 / 取消” 鈕

- 按下「開始 / 快速啟動」鍵可重新啟動
- 再按一次“暫停 / 取消” 鈕會重設目前的程序

### 2. 打開爐門

- 關閉爐門並按下「開始 / 快速啟動」鍵可重新啟動
- 再按一次“暫停 / 取消” 鈕會取消目前程序

## ■快速啟動

按下「開始 / 快速啟動」鍵，微波爐將以最高微波火力（900W）運轉30秒鐘。每按一次此鈕，會使烹調時間增加30秒。同時也可以使用「烹調時間輸入」鍵來調整時間。

## ■微波火力設定指南

功率設定	建議用途
100W	保溫：保持食物的溫度。
180W	解凍結冰的食物。
300W	燉煮：燉煮肉塊、砂鍋菜及文火煮食物，烤布丁或起司蛋糕。
450W	中溫：快速解凍砂鍋菜或燉煮物，烤蛋糕或海綿布丁。
600W	加熱：砂鍋菜與燉煮物、預煮食物重新加熱，燒烤肉類、家禽。
900W	最大功率：煮沸或加熱液體，烹調蔬菜，預熱菜餚。

### ■範例 以450W烹煮15分鐘

1. 按下「烹調時間輸入」鍵，選擇烹調時間 15:00
2. 將「微波火力設定」鍵，調至450W
3. 按下「開始 / 快速啟動」鍵，此時微波爐開始進行烹煮。

# 使用方法

## ■自動解凍

1. 開啓爐門，將食物置放於轉盤。
2. 將需解凍的食物重量輸入。
3. 關閉爐門。
4. 按下「開始 / 快速啓動」鍵（微波爐開始解凍）。

※註：●在烹煮過程中如果要關掉微波爐，只要按下“暫停 / 取消”鍵即可。

- 使用完畢請按“暫停 / 取消”鍵兩次來重設您的微波爐
- 在自動解凍時，微波爐會自行選擇適合的微波火力及時間。微波爐在解凍過程中會停止或 / 和發出警示音讓使用者可以攪拌或翻動食物。只要按下“開始”鍵就能繼續解凍。

### ■範例 自動解凍500克的魚肉

- 
1. 開啓爐門。
  2. 按下“解凍500g”鍵五次。
  3. 關閉爐門，啓動微波爐，開始進行解凍。

※在解凍過程中，解凍的時間不能改變，微波火力是300W，中間會暫停並有十聲的提示音提示翻動食物，暫停後微波火力為180W。

# 使用方法

■單鍵烹調功能之選擇圖表

按鈕內容	操作方法	說明
飲料 / 牛奶	例：要加熱牛奶250ml 按下「飲料 / 牛奶」操作鍵二次，接著按下「開始 / 快速啟動」鍵。	<ul style="list-style-type: none"> <li>適合冷藏牛奶、豆漿等飲料的加熱。</li> <li>本鍵按一次為125ml 按二次為250ml 按三次為375ml 按四次為500ml</li> <li>若包裝為紙盒包裝時請撕開瓶口進行加熱，若為瓶（罐）請倒入耐熱杯子中進行加熱。</li> </ul>
湯類	例：要加熱200ml的湯 按下「湯類」操作鍵一次，接著按下「開始 / 快速啟動」鍵進行加熱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>本鍵按一次為200ml 按二次為300ml</li> </ul>
煮粥	例：炊煮120g的粥 按下「煮粥」操作鍵三次，接著按下「開始 / 快速啟動」鍵進行加熱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>烹調時將米和適當的水量倒入容器中，米和水的容量不可超過容器容量的一半，以防溢出。</li> <li>本鍵按一次為米量80g+水量1000ml 按二次為米量100g+水量1200ml 按三次為米量120g+水量1400ml 按四次為米量140g+水量1600ml</li> <li>加熱完成後請加蓋靜放5分鐘並適當的攪拌。</li> </ul>
蔬菜	例：烹煮300g的蔬菜 按下「蔬菜」操作鍵三次，接著按下「開始 / 快速啟動」鍵進行加熱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>適合烹煮葉菜類的蔬菜，調理時需覆蓋保鮮膜，以防止水分流失。</li> <li>本鍵按一次為100g 按二次為200g 按三次為300g 按四次為400g</li> <li>加熱完後請靜置2分鐘並適當地攪拌。</li> </ul>
冷凍水餃	例：烹煮10粒水餃 按下「冷凍水餃」操作鍵一次，接著按下「開始 / 快速啟動」鍵進行加熱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>若冷凍水餃為熟的請加入少許的水量與水餃放入容器內，加蓋或保鮮膜（保鮮膜請留孔），加熱完成後，請靜置5分鐘。</li> <li>若冷凍水餃為生的請加入適當的水量。水餃與水量不可超過容器容量的一半，以防溢出。</li> <li>本鍵按一次為10粒水餃（約250g） 按二次為20粒水餃（約500g） 按三次為30粒水餃（約750g）</li> </ul>



## 使用方法

按鈕內容	操作方法	說明
熱飯菜	例：加熱飯菜3分鐘 按下「熱飯菜」操作鍵一次，接著按下「開始/快速啟動」鍵進行加熱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>適合冷藏剩飯、剩菜等食材進行加熱。食物需覆蓋保鮮膜或蓋子</li> <li>本鍵按一次為3分鐘 按二次為5分30秒</li> </ul>
包子 / 饅頭	例：要加熱包子一粒 按下「包子 / 饅頭」操作鍵一次，接著按下「開始 / 快速啟動」鍵進行加熱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>適合冷凍包子、饅頭等食材進行加熱，加熱時於食物上噴少量的水份並覆蓋保鮮膜，以確保食品的柔軟及美味。</li> <li>本鍵按一次為1粒 按二次為2粒 按三次為3粒</li> </ul>
炊飯	例：炊煮1人份的米飯 按下「炊飯」操作鍵一次，接著按下「開始 / 快速啟動」鍵進行加熱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>烹調時將米和適量的水量放入容器中，米和水的容量不可超過容器容量的一半，以防溢出。</li> <li>本鍵按一次為米150g+水240ml 按二次為米300g+水480ml</li> <li>加熱完成後請加蓋靜放5分鐘</li> </ul>
蒸肉	例：蒸150g的肉 按下「蒸肉」操作鍵一次，接著按下「開始 / 快速啟動」鍵進行加熱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>適合烹煮豬肉和牛肉，肉類的厚度最好不要超過10mm左右。</li> <li>烹調時請將肉類放在適當的器皿中，加蓋或保鮮膜，以防止油漬飛濺。</li> <li>本鍵按一次為150g 按二次為250g 按三次為350g 按四次為450g</li> <li>加熱後請靜放2分鐘。</li> </ul>
蒸魚	例：蒸350g的魚 按下「蒸魚」操作鍵三次，接著按下「開始 / 快速啟動」鍵進行加熱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>蒸魚時，請覆蓋保鮮膜並戳孔多處，以防魚肉爆開。</li> <li>本鍵按一次為150g 按二次為250g 按三次為350g 按四次為450g</li> <li>某些魚類如鯉魚在用微波方式加熱時可能有炸裂的現象。</li> <li>用微波方式加熱時如果油脂含量多或者在加熱過程中可能產生較多油脂時不宜使用保鮮膜，此時請以加蓋的方式進行微波。</li> </ul>

# 使用方法

## ■手動解凍建議事項

麵包與水果之類的食物，可成功的以180W微波火力手動解凍。

食 物	烹 調	解凍時間	靜置時間
<b>麵包</b>			
小條	放置於微波用的架子或廚房紙巾上。 。解凍到一半時需翻動。	8-10分	10-15分
切片大	放置於微波用的架子或廚房紙巾上。 。解凍到一半時需翻動。	10-13分	10分
兩片	放置於廚房紙巾上。	45-60秒	5分
一個麵包捲	放置於廚房紙巾上。	45-60秒	5分
兩個麵包捲	放置於廚房紙巾上。	1-1.5分	5分
<b>蛋糕及酥皮點心</b>			
蛋糕450克 / 1磅	解開包裝後放置於盤子上。	9-11分	15-30分
起司蛋糕450克 / 1磅	解開包裝後放置於盤子上。	9-11分	15-30分
派（烤好的）450克 / 1磅	解開包裝後放置於盤子上。	7-9分	15-30分
酥皮點心450克 / 1磅	解開包裝後放置於盤子上。	7-9分	15-30分
<b>奶油</b>			
250克 / 8.8盎司（1包）	如果有以錫箔包覆，先移除包覆物 再放到盤子上。	3-4分	5-10分
<b>水果</b>			
225克 / 8盎司柔軟莓類水果	在淺碟中鋪上一層。	5-6分	5-10分
450克 / 1磅 柔軟莓類水果	在淺碟中鋪上一層。	7-8分	5-10分
<b>盤餐</b>			
400克 / 14盎司	以碟子或非PVC材質的保鮮膜包覆。 以微波最大功率（900W）重新 加熱3-4分鐘。	7-8分	5-10分
<b>蔬菜</b>			
	蔬菜在烹煮前不需解凍。所有的蔬菜 都能以最大功率（900W）解凍 並烹煮。		

## ■解凍技巧

1. 如果不確定，最好低估解凍時間。食物在靜置時仍會繼續解凍。
2. 盡快分開食物。
3. 較大的食物在解凍中途必須翻動，如：帶骨的大塊肉。
4. 盡快移開已解凍的食物。
5. 解凍前必須移除或打開包裝。
6. 將食物放置在較大的容器中解凍，方便攪拌。
7. 家禽肉開始解凍時，胸的部位先朝下，中途必須翻動。翅膀頂端可以用一小張平滑的錫箔紙覆蓋。

## 使用注意事項

1. 保持微波爐的乾淨-避免東西溢出以及記得清潔玻璃托盤下方和門的內部。
2. 使用微波爐烹調時，最好使用有蓋子的圓形或是橢圓形鍋子。
3. 不要使用金屬或是有金屬裝飾品的鍋子。某些塑膠物質會因高溫的食物而產生融化或是變形。
4. 當烹調時使用玻璃蓋子或是盤子或是防油紙將食物覆蓋住。
5. 油酥、麵包之類食物可以放在麵包籃或是紙巾上，直接加熱解凍。
6. 如果冷凍食品要和包裝一起加熱，必須先將包裝打開，除非有特別的說明可以使用在微波爐中，否則包裝中的金屬或是金屬裝飾品必須被拿掉。也請拿掉金屬扣和金屬線。
7. 一小片的鋁箔可以拿來包容易熟的食物，例如雞腿。
8. 例如馬鈴薯和香腸等烹調的食物是有殼的或是有皮的，應該用刀子將皮割開。不要使用微波爐來煮蛋，否則會使蛋爆裂。
9. 將大片、厚的食物擺在鍋子的邊緣，並將食物盡量切成平的且大小相等。食物一定得擺在微波爐的中央。
10. 將食物攪拌幾次，會使得食物煮熟的更完全。
11. 設定一個比食譜上較短的烹調時間，以避免食物被過度的煮熟。食物份量越多時則時間越長。
12. 烹煮蔬菜時，加入少量的水或是不要加水。
13. 使用比正常烹飪時較少的鹽及調味料。
14. 烹飪完後再調味。
15. 在微波爐烹調完成後，將食物靜置幾分鐘，以確保食物煮熟的更完全與均勻。
16. 食用前請確定食物已經完全的煮熟。
17. 請使用夾鍋器或是手套將盤子與食物從微波爐拿出。

## 使用注意事項

### 微波小技巧

#### 1. 軟化蜂蜜

如果要使用微波爐來軟化已結塊的蜂蜜，請先打開蜂蜜罐的蓋子，放入微波爐中，將微波火力調到適中，微波2分鐘。

#### 2. 融化巧克力

將100公克的巧克力切成一個一個的小方塊，放入碗中，微波火力調到高加熱1至2分鐘後，再徹底的攪拌均勻。

#### 3. 軟化或是融化奶油

融化奶油須將微波爐微波火力調到高加熱幾秒鐘即可。軟化奶油最好用低微波火力慢慢的加熱。

#### 4. 解凍或是加熱麵包

微波火力調到適中加熱幾秒中即可。

#### 5. 輕易地將蒜頭去皮

將3個或4個的蒜頭丁放入微波爐中，使用高微波火力加熱15秒鐘，然擠壓蒜頭丁的一端，直到蒜頭被擠壓出來。

#### 6. 果汁

柑橘類的水果用高微波火力加熱15秒鐘後，所擠壓出來的果汁會更多。

#### 7. 麥片粥的煮法

麥片粥是非常容易烹飪的而且不會粘鍋容易清洗。只要按照製造廠商建議的方法來烹調即可。



## 清潔與保養

1. 微波爐一定要隨時保持乾淨。溢出或是飛濺出來的食物殘渣，會因微波爐不斷的加熱而產生燃燒。這樣的現象會使微波的效率減低而且會產生不好的味道。不要嘗試著去對微波爐的任何部分作竄改、調整或是修理。只有合格的維修技術人員才能對微波爐進行維修。
2. 進行清潔前，請確定微波爐的電源插頭已拔離插座。



### 警告

若忽略了微波爐的清潔工作，可能會導致微波爐表面的老化，進而影響到微波爐的使用壽命，甚至會導致危險的情況發生。

### ■附件的清潔(轉盤與支架)

1. 將轉盤及支架從微波爐中拿出，並使用溫和的液體清潔劑來清洗。移動轉盤支架時須特別的小心。



### 注意

剛使用完微波爐後，因內部的溫度非常的高，請不要立即去碰觸轉盤與支架。

### ■內部的清潔


1. 保持微波爐內的清潔。使用完後立即將溢出與飛濺出來的食物殘渣擦除乾淨。殘留在微波爐內壁上、門縫與門表面上的食物殘渣會吸收微波火力，而減低微波效率，也可能會對於微波爐的內部產生損壞。使用溫和的液體清潔劑、溫水以及乾淨的布來清除這些殘渣。
2. 千萬不要使用含有顆粒的清潔劑、廣告上的清潔劑以及鋼絲絨來清潔微波爐的任何部分。
3. 可以使用微波爐來加熱煮滾一杯水2至3分鐘，來軟化較難清除的殘渣。
4. 千萬不要使用刀子或是任何器具來清除微波爐表面的殘渣。
5. 可以使用微波爐來加熱煮滾一杯加了2湯匙的檸檬汁5分鐘，來清除微波爐內的臭味道。
6. 驅動轉盤的馬達是被密封起來的。不過在清洗微波爐底部時仍須注意避免水經由轉盤的呈軸流進去。

## 清潔與保養

### ■外部的清潔

1. 清潔控制面板時，為了防止不小心啟動任何的功能，請將微波爐的門打開。請使用液體清潔劑和水來清潔微波爐外部的表面，之後再使用乾淨的水將殘留的清潔劑去除乾淨，並用乾淨的軟布擦乾。
2. 玻璃用的或是廚房用的噴式清潔劑都可以用來清潔微波爐的外部。千萬不要使用含有顆粒的清潔劑、鋼絲絨以及具有腐蝕性的化學藥劑。為了保護微波爐的運轉零件，請避免讓水流進通風口。

## 緊急處理方法與接地方式

1. 萬一本產品發生異常時請關掉電源，再將電源線插頭拔掉。
2. 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱之售後服務。
3. 接地方式：使用本產品前，請先確認綠色接地線之固定方式再行安裝。
  - ① 若接地線已鎖附在產品上，只需將其一端圓形端子，接至室內配線之接地系統即可。
  - ② 若為分離包裝方式，請先將接地線之圓型端子及華司鎖在本體接地（）處，另一端務必再與室內配線之接地系統連接即可。

備註：

※ 電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。



**警告**

本產品如長期使用，必須有人員在場監視，以避免危險。

# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化縣彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

產地：中國